

CP-7簡易操作手冊


1.主畫面介紹：



2.如何開始設定：

2.1 取得CP-7的IP位置

2.1.1 設備一上電, 位於螢幕的左上角會出現一隻企鵝, 企鵝的下方會顯示MAC,IP,版本號

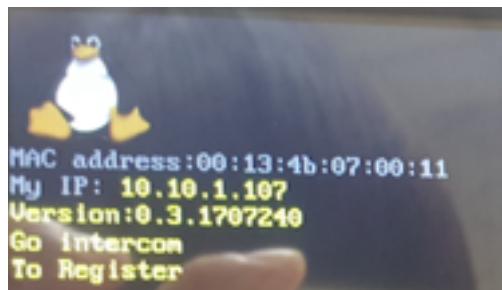

2.1.2 在主頁面按資訊欄時, 會跳出一組QR code, 可用手機掃描QR code, 並將手機設置在與CP-7同網段下即可直接用手機的瀏覽器開啟設定頁面.



2.2 CP-7的網頁設定

2.2.1 裝置資訊: 包含軟體版本, MAC號碼, IP位置等

裝置資訊

狀態 - 保全設定 - 對講設定 - 系統 -

裝置資訊

產品名稱	CP7
硬體版本	0.1.17
軟體版本	0.3.1707240
開機時間	1:08

網路狀態

MAC位址	00:13:4B:07:00:11
DHCP狀態	關閉
IP位址	192.168.8.107
網路遮罩	255.255.0.0
預設匝道	192.168.1.1
DNS	8.8.8.8

SIP狀態

註冊狀態	離線
------	----

2.2.2 保全設定 :

保全啟動, 觸發及響鈴的可設定範圍是1~999秒

保全設定

狀態 - 保全設定 - 對講設定 - 系統 -

保全設定

保全

保全啟動時間
10 秒

保全觸發時間
10 秒

保全響鈴時間
10 秒

2.2.3 開門設定：

該頁面之API是選配Z-wave Gateway(UltraHub)後，可在此設定四個情境。

* 若需要透過CP-7上的開門鍵做開門，則須在此開門事件中填入
`'curl http://admin:admin@門口機的IP/DP/doorunlock.ncgi?id=fromCP7 &'`

備註：若有改過門口機的網頁登入帳號密碼，則admin:admin須改成修改後的帳號密碼。

The screenshot shows a web-based configuration interface for door settings. At the top, there are tabs for 'Door Setting', 'Status', 'Security Setting', 'Feedback Setting', and 'System'. The 'Door Setting' tab is active.

Open Door

API:

```
'curl http://admin:admin@10.10.1.104/DP/doorunlock.ncgi?id=fromCP7 &'
```

在家模式

API:

```
'curl "http://admin:admin@192.168.3.201/DP/doorunlock.ncgi?id=fromCP7"
```

睡眠模式

API:

```
'curl "http://admin:admin@192.168.3.201/DP/doorunlock.ncgi?id=fromCP7"
```

離家模式

API:

```
'curl "http://admin:admin@192.168.3.201/DP/doorunlock.ncgi?id=fromCP7"
```

In the bottom right corner of the main content area, there is a grey rectangular button labeled '儲存' (Save).

2.2.4 DI一般設定：

D1~D6提供NC (Normal Close)跟NO (Normal Open)做設定



2.2.5 DI檢查設定：

DI1~DI4可自行定義在保全啟動的情況下是否需要檢查及觸發警報

DI5, DI6 為緊急警報, 在保全解除/警報的狀況下, 一旦被觸發後則會啟動警報通知.



* 在設備的顯示螢幕上也可直接調整該4組DI是否需要檢查及觸發。
黃色: 表示需檢查該DI狀態。
黑色: 表示不檢查該DI狀態



2.2.6 對講設定 -> SIP基本設定

- 門口機:
1. 架構設定為P2P模式時, 填寫DP-104/DP-201的IP位置
 2. 架構為SIP註冊模式時, 填寫DP-104/DP-201/ DP-303的分機
例如: SIP ID@SERVER's IP
- 管理員:
1. 架構設定為P2P模式時, 填寫AVA-610的IP位置
 2. 架構為SIP註冊模式時, 填寫AVA-610的分機

SIP基本設定 狀態 - 保全設定 - 對講設定 - 系統 -

SIP基本設定

門口機	10.10.1.104
管理員	10.10.1.104

例如: SIP ID@SERVER's IP

2.2.7 對講設定→SIP伺服器設定

帳號 : CP-7註冊之帳號

密碼 : CP-7註冊之密碼

伺服器 : SIP server IP 位置

2.2.8 對講設定→監視器設定

監視器超時 : 設定觀看監視器的時間

2.2.9 系統→網路

出廠時皆為DHCP, 可在此處改成靜態IP.

*修改完畢後須重新啟動設備.

2.2.10 系統→日期與時間

2.2.11 系統→版本更新

當悅明達科技有出新版firmware時, 可至此處上傳檔案做更新

2.2.12 系統→重設

恢復到出廠設定值

2.2.13 系統→重啟

2.2.14 系統→LCD設定

可修改螢幕休眠時間



2.2.15 系統→語系修改

出廠值為英文, 至此修改成中文

